


AGE
3+
2-4
JOUEURS

CLOWN CIRCUS

TOMY

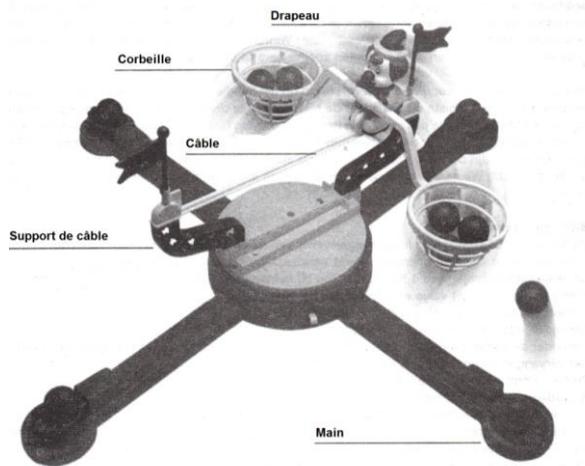

DEROULEMENT DU JEU

Le Clown-Acrobate est un jeu d'adresse où le sens de l'équilibre est important! Le but du jeu est simplement de placer toutes les boules de votre couleur dans les paniers, en utilisant les mains catapultes. Mais attention à ne pas faire tomber le clown, sinon, c'est perdu!

Le gagnant est donc celui qui place toutes ses boules dans les paniers du clown sans le faire tomber.

Chaque joueur choisit une couleur et place la première balle sur la main de couleur correspondante.

Mettre le bouton placé sur le côté de la piste sur « ON ». Le système commence à tourner. Vous pouvez contrôler la vitesse en appuyant vers le haut (plus lent) ou le bas (plus rapide). Le clown se déplace aussi d'avant en arrière le long du câble.

Chaque joueur tire, une à une, toutes ses boules, dans les paniers. Le joueur qui fait tomber le clown est éliminé.

INSTALLATION

1. Raccorder les élastiques entre les mains et les fentes du plateau.
2. Placer les supports de câble dans les fentes de la piste.
3. Attacher le câble. Mettre les drapeaux sur leurs bases.
4. Accrocher les paniers sur les deux côtés du clown.
5. Placer le clown avec ses paniers en équilibre sur le câble.

REPLACEMENT DE LA PILE

Fonctionne avec 2 piles LR14 (non incluses). Pour changer les piles, ouvrir la boîte à batteries sous la piste. Remplacez les piles par 2 nouvelles piles alcalines LR14 1,5 V (3,0 V). Vérifier le sens d'insertion des piles (bornes + et -). Fermez la boîte et visser le couvercle. Ne pas court-circuiter les bornes. Retirer les piles du jouet si vous ne vous en servez pas.

Le remplacement de la batterie doit être réalisé par un adulte. N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines. Utilisez uniquement les piles recommandées ou équivalentes.

Ne mélangez pas différentes piles ou accumulateurs, piles neuves et usagées. Ne connecter jamais des jouets à piles à une sortie électrique ou à une autre source d'énergie. Ne branchez jamais une partie du jouet à une prise électrique. Conservez ces instructions pour de plus amples informations.

CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR L'UTILISATION DE PILES RECHARGEABLES.