



# Malo Chiko

## Règles du jeu

De 2 à 4 joueurs  
Âge 4+

Ce loup a mangé vraiment n'importe quoi, et tout est resté coincé dans son appareil dentaire.

### Contenu

- Une tête de loup motorisée
- 12 petits objets
- 1 pince /crochet
- 1 flèche


Montre-nous tes talents de dentiste pour tout retirer délicatement, car si tu lui fais mal, il ferme sa mâchoire !

### Installation des piles

Nécessite 3 piles AA LR06 non fournies.

Mettez 3 piles LR06 AA dans le loup :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sous le loup en dévissant la vis.
2. Insérez les piles en vous assurant que les extrémités positives (+) et négatives (-) des piles sont bien alignées avec les symboles (+) et (-) gravés dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en revissant bien la vis en place.

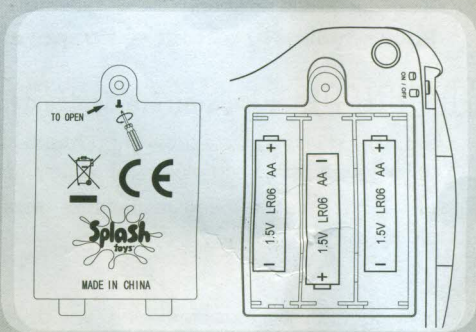

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Recycler les piles de façon appropriée, ne les jeter pas au feu ni dans les ordures ménagères.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Toujours retirer les piles du jouet lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Conserver la notice pour référence future. Elle contient des informations importantes.
- N'utilisez que des piles du type recommandé.
- Le remplacement des piles ne doit être effectué que par un adulte.

